



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

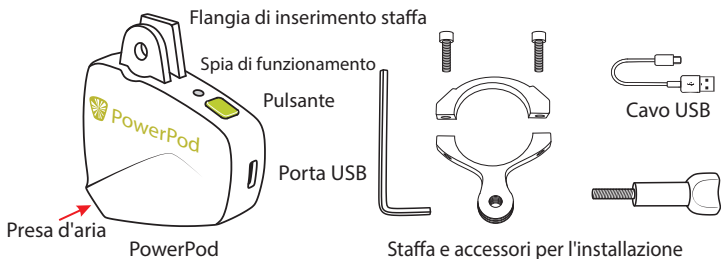

## 1. Ricarica PowerPod

1A

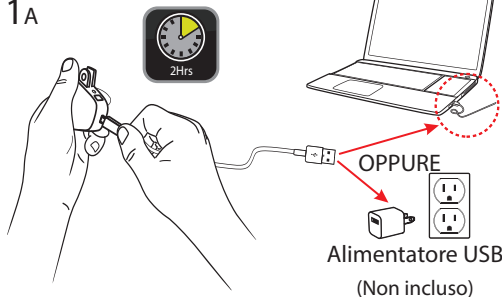


1B




1C



## 2. Fissaggio staffa al manubrio

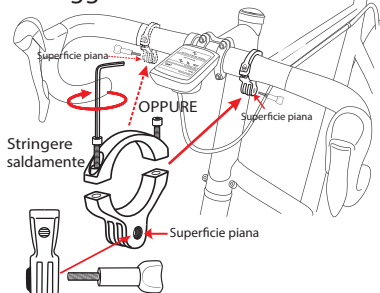


## 3. Fissaggio PowerPod alla staffa

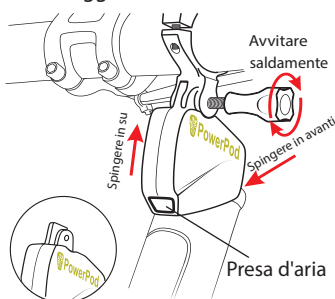


## 4. Accoppiamento del PowerPod al sensore ANT+ vel./cad.

4A

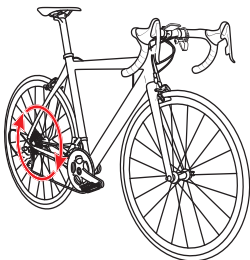


Far girare la ruota  
per attivare i sensori

4B

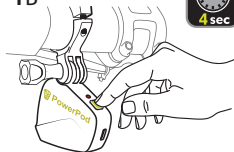

Premere e mantenere premuto per 4 sec.

4C

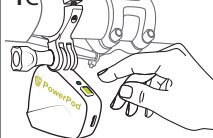

Rilasciare quando  
lampeggia VERDE, e la spia si spegnerà

4D




Una volta effettuata  
l'associazione,  
è di colore VERDE

4E



ROSSO: Accoppiamento non riuscito

## 5. Accoppiamento del PowerPod con Ciclo Computer ANT+

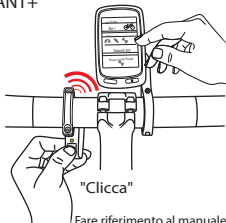

"Clicca"

Fare riferimento al manuale  
del proprio CicloComputer  
per le istruzioni di accoppiamento

## 6. Calibrazione

6A



"Clicca"

Luce GIALLA fissa: pronto per la calibrazione

6B



Cominciare  
a pedalare

Luce GIALLA lampeggia per 5 min.

6C

Durante la calibrazione  
i watt crescono da  
1 a 100 in 5 min.



5 min

100w


1w

100w

Dopodiché 5 min.  
la potenza è corretto

## 7. In bici


7A

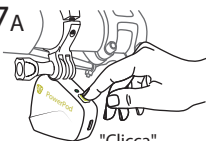

"Clicca"


La spia lampeggia in VERDE

7B

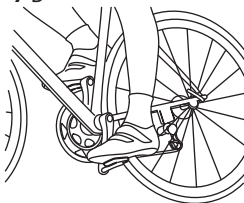

Far girare la ruota,  
la spia diventa VERDE FISSA

7C

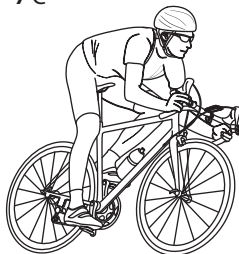

VERDE SIGNIFICA VIA!